

1

Angelegen Positioning




ONB mit geöffneten Verschlüssen anlegen

ONB is positioned with open clips



Haupt-Ringverschluss und vorderen Verschluss schließen

Close the main ring clip and the front clip

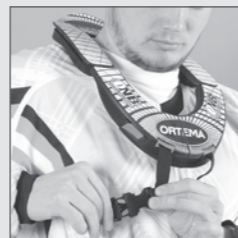


Dann seitliche Verschlüsse einrasten

Then snap the straps on the side into place



Gurtsystem mit Klettverschlüssen einstellen

Adjust the belt system with Velcro straps

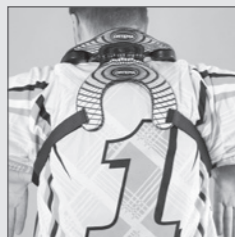

Gurtsystem auf angenehmen Sitz prüfen

Check belt system for comfortable fit




Kontrolle der korrekten Rückenauflage


Correct positioning of the rear thoracic members

2

Einstellbare Auflagenhöhe Adjustable height padding

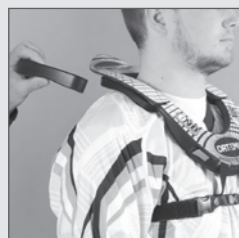

Verschieden starke Pads zur Auswahl / Different padding strengths available

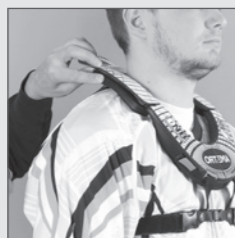

Pads mittels Klett beidseitig anbringen / Pads fixed with Velcro on both sides



So lässt sich die korrekte Höhe ermitteln / This is how the correct height is obtained



Kontrolle der seitlichen Auflage...
Of the side support



...vordere Auflage...
Front contact



...hintere Auflage...
Back contact

3

Kontrolle Checking



Zuerst die seitlichen Verschlüsse öffnen

First open the straps on the side with the clips



Dann die mittleren Verschlüsse öffnen

Then open the middle clips



ONB vorsichtig öffnen

Carefully open the ONB

4

Öffnen im Notfall - über Verschlüsse Removal in case of emergency - using straps



Zuerst seitlichen Gurte aufschneiden / First cut open the side straps



Dann die mittleren Gurte / Then the middle straps



Zuletzt die Schamiergelecke auftrennen / Finally the hinge-joints are cut open

5

Öffnen im Notfall - Notfallschere Removal in case of emergency - emergency scissors



Protection is our Profession

ORTEMA GmbH

Kurt-Lindemann-Weg 10 · 71706 Markgröningen · Germany
Phone +49 7145 - 91 53 890 · Fax +49 7145 - 91 53 981
sport-protection@ortema.de · ortema-shop.com

Version: 05/22

ONB
ORTEMA NECK BRACE

EU Verordnung 2016/425
Persönliche Schutzausrüstungen (PSA)
EU Regulation 2016/425
Personal Protective Equipment (PPE)

Gebrauchsanweisung User Manual



CE

ONB ORTEMA Neck Brace PSA
ONB ORTEMA Neck Brace PPE

ORTEMA

